

Batterietausch an Visonic Rauchmelder SD 304:

Bevor sie beginnen besorgen sie sich die richtige Ersatzbatterie.
Für Feuermelder benötigen sie 2 Stück Lithiumbatterie CR123

!! Achtung informieren sie alle Personen/ Stellen welche im Alarmfall angerufen werden, dass sie eine Batterie tauschen.

Before You Begin Obtain the correct replacement battery.
For Detector you need 2 pcs Lithium Batterie CR123.

!! Attention inform all individuals / bodies which are called in case of alarm , that you replace a battery .

1



Drehen sie den Melder nach links.

! Sobald sie den Melder lösen werden Anrufe bzw. SMS Nachrichten verschickt.

Rotate the sensor to the left.

! Once you unfasten the detector, the system calls and SMS messages sent .

2



Zum Entfernen der Batterie müssen sie die Batterien mit einem Schraubenzieher leicht herausziehen.

To remove the battery, use a screwdriver to gently pull the batteries out.


4



Drehen sie den Melder bis zum Anschlag nach RECHTS. Die Störungsleuchte (GELB) an der Zentrale erlischt.

Turn the detector to the RIGHT as far as it will go. The fault indicator light (YELLOW) on the control panel will go

3

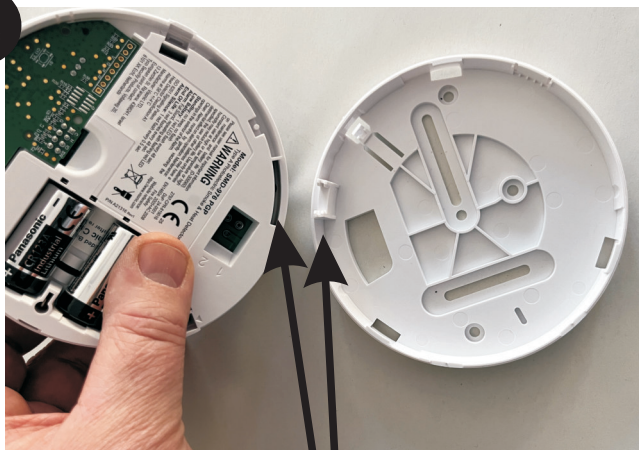

Setzen sie den Wandteil und den Feuermelder an der passenden Stelle wieder zusammen.

Reassemble the wall section and the fire alarm in the appropriate location.

5

Aktivieren und deaktivieren sie die Alarmanlage. Alle Störungen und Meldungen sind beseitigt.

*Activate and deactivate the alarm system .
All faults and messages are eliminated .*