



Batterietausch an Visonic Bewegungsmelder

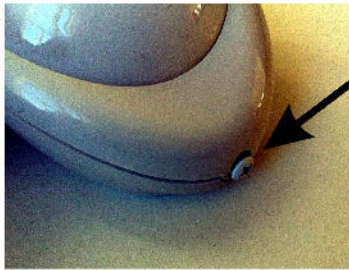

1

Schraube so weit herausdrehen, dass der Deckel aufgeht (Also Schraube nicht ganz herausdrehen).

!! Achtung: Sobald der Deckel aufgemacht wird, ruft die Alarmanlage alle gespeicherten Telefonnummern an und gibt eine "SABOTAGEMELDUNG" durch. Daher vor Beginn alle informieren.

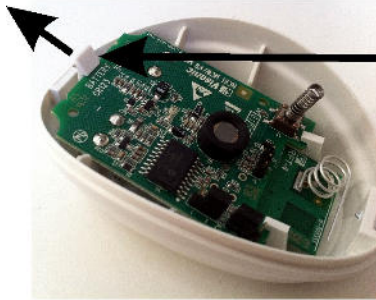

2

Weißer Kunststoffnasen mit Gefühl in Richtung Deckelrand drücken und grüne Elektronikplatte herausnehmen.



3

Alte Batterie herausnehmen und zur von der Gemeinde vorgesehenen Entsorgung geben. Neue Batterie mit einer Bewegung einklicken.



!! Polarität beachten !!




Nach dem Aufsetzen des Deckels muss der Melder blinken. Sollte sie über 15 Minuten nur Dauerlicht haben, müssen sie die Batterie nochmals für 30 Minuten ausbauen.



4

Elektronik hinter den weißen Kunststoffnasen einsetzen und nach hinten klappen. Die Elektronik wird wieder von der Kunststoffnase gehalten.

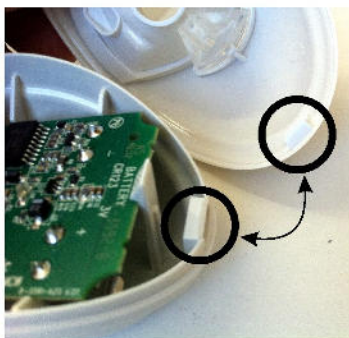

5

Die Fixiernase des Deckels am Wandteil einhaken. Den Deckel zuklappen und mit der Schraube fixieren.

Wenn sie alle Punkte richtig gemacht haben, erlischt die gelbe Störungsleuchte an der Zentrale. Schließen sie alle Fenster und Türen. Aktivieren sie die Anlage einmal und schalten sie die Anlage wieder aus. Nun ist wieder alles Bereit.

Die klassischen Fehler: falsche Batterie, Batterie verkehrt eingesetzt. Platine nicht in die unteren Haltenasen eingerastet. Deckel nicht eingehängt sondern nur mit der Schraube fixiert. Es wurde überhaupt beim falschen Melder die Batterie getauscht