

Batterietausch an Visonic Fensterkontakt PG2 MCT302E:

Bevor sie beginnen besorgen sie sich die richtige Ersatzbatterie Lithium CR123.

!! Achtung informieren sie alle Personen/ Stellen welche im Alarmfall angerufen werden, dass sie eine Batterie tauschen.

Before You Begin Obtain the correct replacement battery type Lithium CR123.

!! Attention inform all individuals / bodies which are called in case of alarm , that you replace a battery .




1 Entfernen sie mit einem kleinen Schlitzschrauben-zieher die Abdeckplatte.

Remove the cover plate with a small screwdriver to remove the cover plate.




2 Öffnen sie mit einem Kreuzschraubendreher mit Linksdrehen den Deckel. Verwenden sie keinen Bit!

Open the cover with a Philips screwdriver anticlockwise. Do not use a bit !

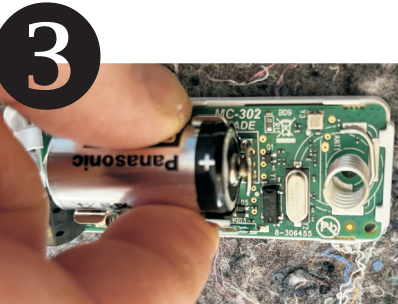

3 Heben sie vorsichtig wie abgebildet die alte Batterie aus der Halterung.

Carefully lift the old battery from the holder .

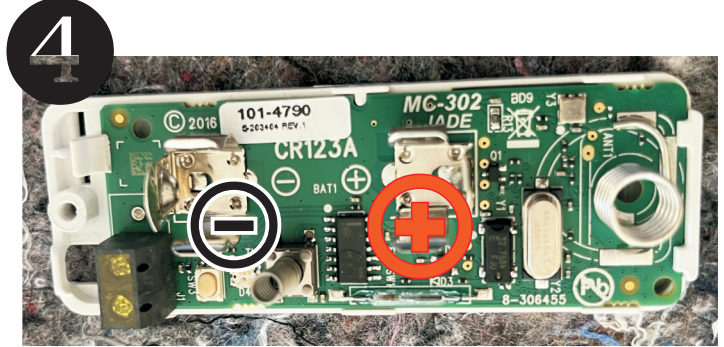

4 Setzen sie die neue Batterie mit der richtigen Polarität ein.

Insert the new battery with the correct polarity .



5 Hängen sie den Deckel mit den Haltenasen ein.

Hang the cover with the retaining lugs.



6 Klappen sie den Deckel zu.

Close the lid .

7 Schrauben sie den Deckel zu und setzen sie die Abdeckkappe mit leichtem Druck ein.

Screw the cover closed and insert the cover cap with light pressure.

8 Aktivieren und deaktivieren sie die Alarmanlage. Alle Störungen und Meldungen sind beseitigt.

Activate and deactivate the alarm system . All faults and messages are eliminated .