


Batterietausch an Visonic Fensterkontakt MCT302PG2 (System PowerG):

Bevor sie beginnen besorgen sie sich die richtige Ersatzbatterie Lithium CR123.

!! Achtung informieren sie alle Personen/ Stellen welche im Alarmfall angerufen werden, dass sie eine Batterie tauschen.

Before You Begin Obtain the correct replacement battery type Lithium CR123.

!! Attention inform all individuals / bodies which are called in case of alarm , that you replace a battery .

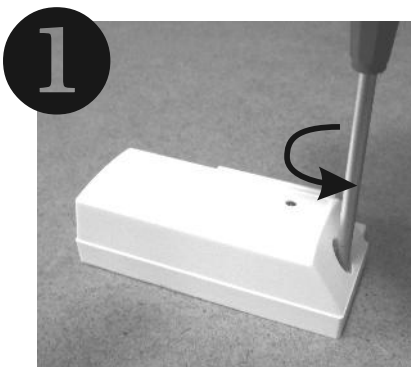



Öffnen sie mit einem Kreuzschraubendreher mit Linksdrehen den Deckel. Verwenden sie keinen Bit!

Open the cover with a Philips screwdriver anticlockwise. Do not use a bit !





Öffnen sie den Deckel. Achten sie auf die Deckelschraube.

Open the lid . Pay attention to the lid screw.

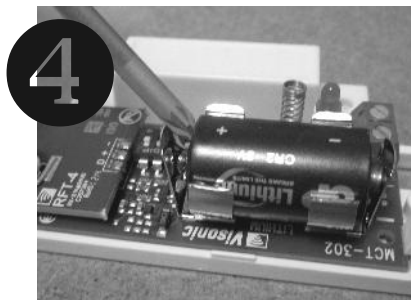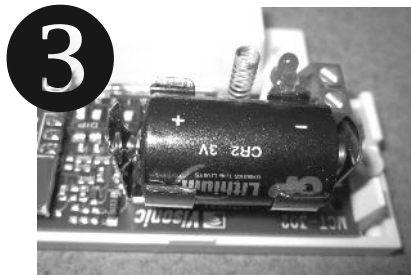


Heben sie vorsichtig wie abgebildet die alte Batterie aus der Halterung.

Carefully lift the old battery from the holder .

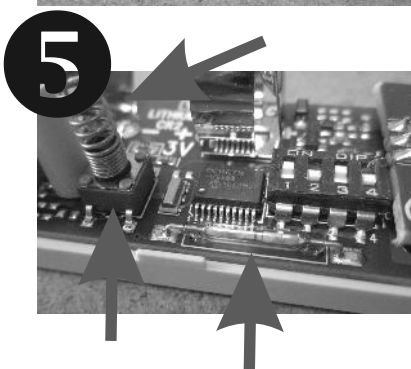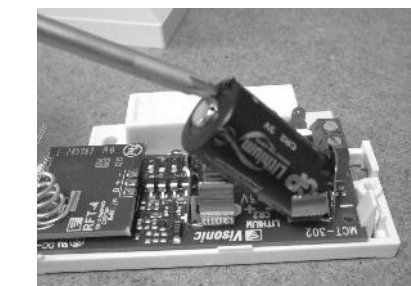


Diese Bauteile sollten unbedingt ca. alle 3-6 Jahre von einem Fachkundigem Servicetechniker serviceiert werden.

These components should be serviced by a COMPETENT service technician necessarily about every 3-6 years .

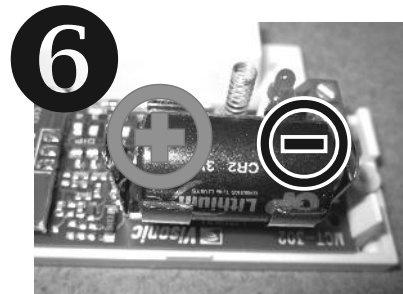

Setzen sie die neue Batterie mit der richtigen Polarität ein.

Insert the new battery with the correct polarity .

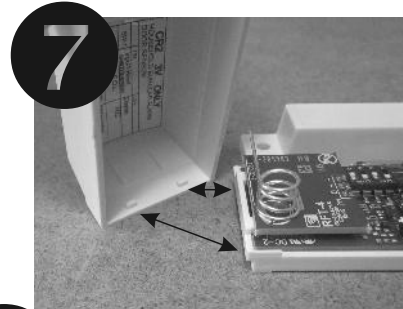

Hängen sie den Deckel mit den Haltenasen ein.

Hang the cover with the retaining lugs.




Klappen sie den Deckel zu.

Close the lid .




Halten sie den Deckel mit einer Hand zu. !! Ein Öffnen des Deckels bewirkt Alarmanrufe!!

Hold the lid with one hand . !!Opening the lid causes alarm calls!!

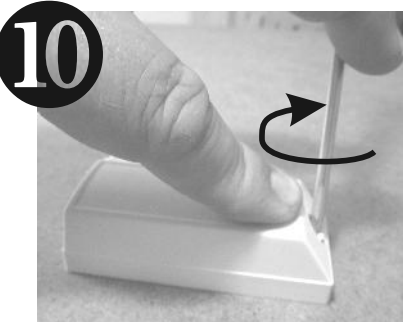

Schrauben sie mit der anderen Hand den Deckel mit Rechtsdrehung zu.

Screw it with the other hand to the lid to turn right .



Aktivieren und deaktivieren sie die Alarmanlage. Alle Störungen und Meldungen sind beseitigt.

Activate and deactivate the alarm system . All faults and messages are eliminated .