


VISONIC Power G Kurzanleitung

*) Bedienen mit dem 2-Weg Handsender KF234 PG2:

SchlossZU: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie die Überwachung des gesamten Hauses/ Wohnung (**Vollscharf, Abwesend aktiv**). Fenster, Türen und die Räume mit Bewegungsmelder werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich

PANIK / Überfall: Werden die Tasten **SchlossZu** und **HAUS** gemeinsam für 2 Sekunden gedrückt, wird ein Panikalarm mit Sirene und Telefonwahl ausgelöst.

HAUS: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie Überwachung in der Nacht (**Nacht-schaltung, Anwesend aktiv, Außenhaut, Teilscharf**). Fenster und Türen werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.

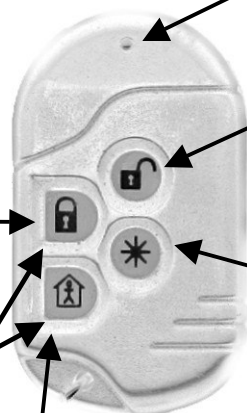

Info LEUCHTE. Positive Bestätigung GRÜN + Beep Beep. Ablehnung mit ROT + Beeep (z.B. Fenster offen). Frage warum mit * Taste.

SchlossAUF: Durch drücken dieser Taste wird die Anlage deaktiviert. Dies gilt sowohl für ANWESEND AKTIV, als auch für ABWESEND AKTIV.

INFO oder STERNTASTE: Wird diese Taste gedrückt, gibt die Anlage mittels Sprache den Anlagenstatus und sofern vorhanden die Ursache von NICHT BEREIT, oder STÖRUNG bekannt.

Auf der Rückseite des Handsenders finden sie normalerweise eine von uns gemachte Kerbe(n) die Anzahl gibt an auf welchem Speicherplatz der Handsender eingespeichert wurde.

Telefonnummer der Alarmanlage: _____

Benutzercode 1 (Hauptbenutzer): _____ Benutzercode 2: _____

Benutzercode 3: _____ Benutzercode 4: _____

Techniker Code (Bitte selbst keine Änderungen vornehmen): _____

Telefonnummer 1: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 2: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 3: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 4: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Handsender 1, Nr: _____ an: _____


Handsender 2, Nr: _____ an: _____

Handsender 3, Nr: _____ an: _____

Handsender 4, Nr: _____ an: _____

Handsender 5, Nr: _____ an: _____

Bedienen an der Anlage (Zentrale):

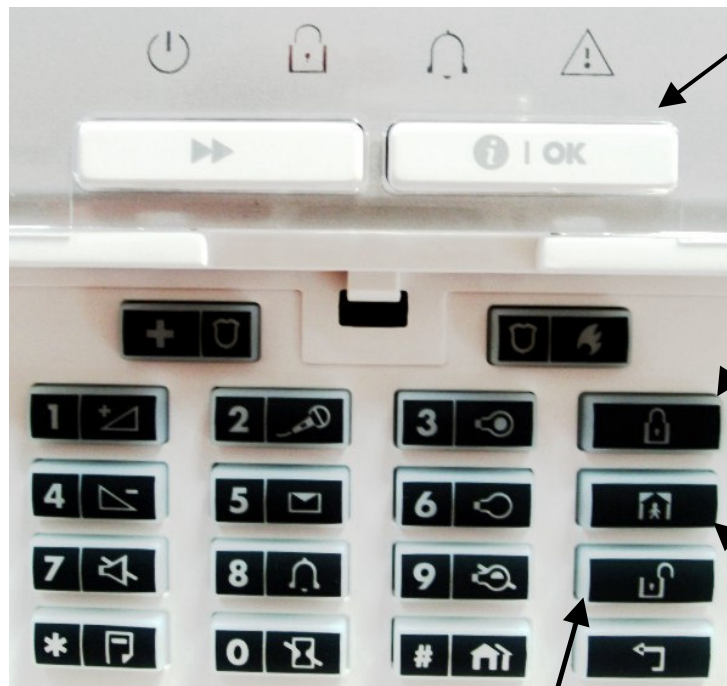

Info/ OK Taste: Die Anlage gibt mittels Sprache den Anlagenstatus und sofern vorhanden die Ursache von NICHT BEREIT, oder STÖRUNG bekannt. Die Ausgabe erfolgt Satzweise. **Die Taste wird so oft gedrückt, bis die Anlage nichts mehr sagt.**

SchlossZu: Aktivieren der Überwachung des gesamten Hauses/ Wohnung (**Vollscharf, Abwesend aktiv**). Fenster, Türen und die Räume mit Bewegungsmelder werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.

Haus: Aktivieren der Überwachung in der Nacht (**Nachtschaltung, Anwesend aktiv, Außenhaut, Teilscharf**). Fenster und Türen werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.

Schloßauf: Deaktivieren der Anlage. Nach Drücken dieser Taste werden sie aufgefordert ihren Benutzercode einzugeben.

Zurück

Es gelten die selben Fälle wie beim Bedienen mit dem Handsender mit dem Unterschied, dass nach Drücken der "SchloßAuf" Taste = Deaktivieren/ Ausschalten, die Anlage mit BITTE CODE EINGEBEN zum Eingeben ihrer Codezahl auffordert. Sollten sie sich Verdrücken, fordert die Anlage mit BITTE CODE EINGEBEN zur Eingabe des richtigen Codes auf. Sie können maximal 7 Versuche starten. Sollten sie sich bei der Eingabe total verirrt haben, können ist es zweckmäßig ca. 4 Sekunden zu warten, danach springt die Anlage mit einem Doppelpiep in den Standardmodus. Nun können sie mit ihrer Eingabe nochmals komplett von Vorne beginnen. Alternativ können sie an der Anlage ihre Eingabe auch mit der Zurücktaste abbrechen.

Überfallalarm/ Panikalarm (Auslösen mit dem Handsender):

Die Tasten  +  für 2 Sekunden gleichzeitig drücken (am besten mit beiden Händen). Es wird ein sofortiger Alarm ausgelöst.

Überfallalarm (Auslösen an der Anlage):   +   Werden diese beiden Tasten für 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt (am besten mit beiden Händen) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst.

Alarm: Es heulen die Innen- ,die Außensirene, die Feuermelder und es startet der Telefonalarm. Die Sirenen hören um nicht zu stören nach ca. 4 Minuten selbst auf (die Anlage schaltet sich aber nicht automatisch aus). Der Telefonalarm hört nach 3 Anrufen auf jede programmierte Nummer selbst auf. Die Nummern werden in der folgenden Reihenfolge angerufen: 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Zusätzlich bekommen die vorgesehenen Nummern eine SMS Nachricht mit den Alarmdetails.

Technische Meldungen, Anrufe: Sollte die Anlage im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand eine Störung feststellen wird diese angezeigt und mittels SMS Nachricht übermittelt. Es handelt sich in diesem Fall um eine technische Benachrichtigung und nicht um einen Alarm. Mögliche Nachrichten: LEERE BATTERIE, NETZAUSFALL, KEINE VERBINDUNG, SABOTAGE, FREMDFELD,..... .

Steuern der Anlage bei Telefonanruf: Sollten sie im angerufen werden, meldet sich die Anlage mit: BEI FAMILIE XXXX YYYY, STRASSE, ORT ALARM. Nun können sie sich die Nachricht ca. 45 Sekunden lang anhören, oder aktiv die Anlage steuern. Drücken sie innerhalb der ersten 15 Sekunden nach Abheben auf ihrem Handy die Taste „3“, können sie in ihr Haus/ Wohnung hineinhören. Drücken sie statt der Taste „3“ die Taste „6“ können sie Reinhören und reinsprechen. In beiden Fällen werden keine weiteren Telefonnummern mehr angerufen.

Steuern der Anlage bei installiertem GSM Modul mit SMS Kommandos:

Senden sie auf die Mobilnummer ihrer Alarmanlage folgende SMS:

Befehl: SMS Format:

Aktivieren Vollscharf..... „AK_<Code>“

Aktivieren Anwesend „AA_<Code>“

Deaktivieren "D_<Code>“

Systemstatus „S_<Code>“ wobei " _ " die Leertaste am Handy ist.

Eurotechline, Krumbach, 01.2017
